




警報音停止ボタンを押します。  
または、紐を引きます。

上記の方法で警報音が止まらない場合は、下記の方法に移行してください。



本体を左に回します。

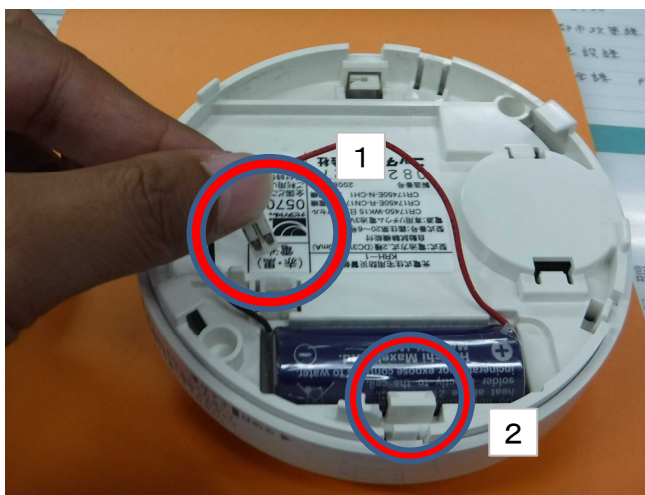

- 1 コネクターをはずします。
- 2 ツメを引ながら電池をはずします。